

充電式ウエストウォーマー

品番 **ENW-WW2S-M/L**

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく
お使いください。

また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保存してくだ
さい。

特 長

- ご自宅やオフィス、ウインタースポーツやバイク、自転車
通勤など、さまざまなシーンで腰やお腹を温めます。
- 電源部(KBC-L2B)は軽量リチウムイオン電池採用、単独
でUSB対応機器への充電も可能です
- ご家庭のコンセント(AC100~240V)でもパソコンなど
のUSBからでも充電が可能です



Li-ion 00

充電式電池の リサイクルにご協力を

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。
再利用しますので、廃棄しないでください。不
要になった本製品の電源部(KBC-L2B)はテ
ープなどで各出力端子および入力端子をふ
さいだうえて、充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。

(商品サイト)<http://jp.sanyo.com/enelooop/>

広げてお読みください。

安全上のご注意（ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。）

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

	危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例:)
	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。(例:)
	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。(例:)

危険

電源部(KBC-L2B)の入力と出力を逆に接続しない	充電は専用ACアダプター又はUSBポートより	分解・改造をしない	濡らさないでください
液もれ、発熱、発火、破裂、ケガの原因となります。 	充電は専用ACアダプター又はパソコンなどのUSBポートを電源として使用してください。他の電源を使用すると発熱、発火、感電、ケガの原因となります。 	ヒーター、電源部(KBC-L2B)、専用ACアダプターを分解・改造しないでください。液もれ、発火、発熱、破裂の原因となります。 	ヒーター、電源部(KBC-L2B)、専用ACアダプターを濡らしたりしないでください。又、濡れたときは使用しないでください。発熱、感電の原因となります。
電源部(KBC-L2B)の入力端子、出力端子をショートしない	高温の場所で使用、放置しない	火の中に入れてない	定格電圧・電流を超えて充電しない
金属性のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。感電やケガの原因となります。 	火のそばやストーブのそば、炎天下の車内などに置かないでください。やけどの原因となります。 	液もれ、発火、発熱、破裂の原因となります。 	AC100V〜240V又はUSB型端子の定格を超えて充電しないでください。ケガの原因となります。
液漏れに注意	ウエストウォーマー以外の目的に使用しない	異常を感じたら使用中止	振り回さない
電源部(KBC-L2B)の内部の液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。 	液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。 	使用中、気分が悪くなったり肌に異常を感じた場合は、すぐに電源を切りヒーターを外してください。 	電源部(KBC-L2B)を装着した状態で、本製品を振り回さないでください。ケガの原因となります。

警告



使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。液もれ、発火、発熱、破裂の原因となります。



本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。そのまま使用すると液もれ、発火、発熱、破裂の原因となります。



風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。発熱、感電などの原因となります。



コードを踏みつけたり、機器の下敷きにしてコードが痛むことがないようにしてください。もしコードが痛んだら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。火災の原因となります。



充電中は安定した場所においてください。また布や布団で覆ったり包んだりしないでください。熱がこもり爆発や火災の原因となります。



お子さまが使用の際には保護者が正しい使用方法を教えてください。乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。



引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。爆発や火災の原因となります。



濡れた手で専用ACアダプターや電源部(KBC-L2B)を使用しないでください。感電、発火の原因となります。



付属以外のヒーターや電源部(KBC-L2B)を使用しないでください。発熱、火災の原因となります。



付属の電源部(KBC-L2B)以外のUSB出力端子に直接ヒーターをつながないでください。発熱、火災、やけどの原因となります。

注意



落下しやすい場所、ほこりや磁気が多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、液もれ、破裂の原因となります。



0℃〜40℃の範囲内で充電してください。これ以外での温度のところでの充電は、液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ヒーターを強く折り曲げないでください。ヒーターが断線やショートする場合があります。発熱、ケガの原因となります。

低温やけどについて

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱などの症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまなわない低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

低温やけど防止のための注意


低温やけどのなりやすさは個人や使用方法によって異なります。下記の点に注意してご使用ください。

- ベルトのヒーター収納部が破れた状態で使用しないでください。
- ヒーター単品で使用しないでください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。かゆみ、痛みなど、肌の異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- あつすぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時など強く押しあてた状態では低温やけどをしやすいので、使用しないでください。
- 肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけどにご注意ください。
- ふとんの中やこたつ・ストーブなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどの恐れがありますので、使用しないでください。
- 地肌に直接巻き付けて使用しないでください。
- 厚手の服の上や、肌に直接の着用はせず、肌着1枚程度の上からの着用をおすすめします。
- 汗や水などで濡れる可能性がある状況では使用しないでください。


各部のなまえ

ベルト

<外側>




<内側>




※収納時や持ち運び時にヒーターを折り曲げないようにしてください。

ヒーター



※ヒーターは、お買いあげ時にベルトに取り付けられています。
※ヒーターのグレーの発熱部は表・裏ありません。


専用ACアダプター

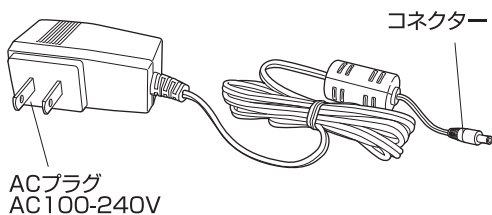


電源部 (バッテリー：KBC-L2B)

初めてご使用になる時や、長期間で使用にならなかった時は充電してからお使いください。

●防水設計にはなっていませんので、濡らさないように取り扱いください。

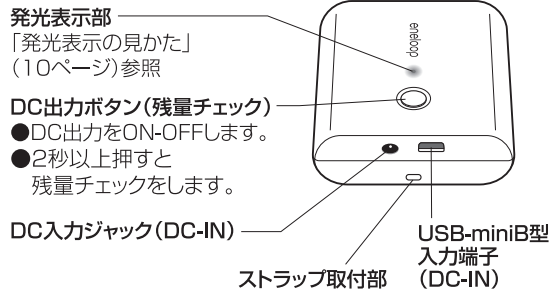


USB-A型出力端子(×2)
(DC-OUT)

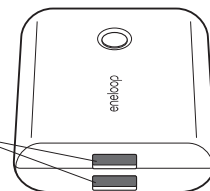


充電用USBコード

充電専用です。USB通信はできません。

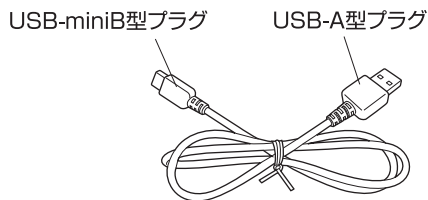


ACから電源部(KBC-L2B)を充電する場合

1. DC出力ボタン(残量チェック)を**2秒以上**長く押し続けます。
●発光表示部に3秒間、バッテリー残量の目安を表示します。
●10ページ「発光表示の見かた」を参照してください。
●必要であれば充電を行ってください。
2. 専用ACアダプターのコネクターを電源部(KBC-L2B)のDC入力ジャックに差し込みます。
3. 専用ACアダプターのACプラグをコンセントに差し込みます。
●発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
●充電時間の目安: 約7時間
●充電が完了すると、発光表示部が連続点灯します。
4. 充電が終わったら専用ACアダプターをコンセントから抜き、コネクターを電源部(KBC-L2B)から抜きます。
(注意)
●AC電源とUSB端子を使って同時に充電しようとした場合、AC電源のみで充電します。

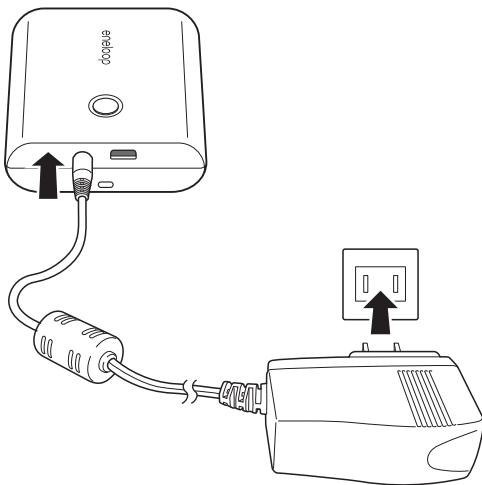

パソコンなどのUSB端子から電源部(KBC-L2B)を充電する場合

- パソコンなどの電源を利用して、USB端子で充電する
1. 付属の充電用USBコードのUSB-miniB型プラグを、電源部(KBC-L2B)のUSB-miniB型入力端子に差し込みます。
 2. 付属の充電用USBコードのUSB-A型プラグを、起動しているパソコンなどのUSBポートに差し込みます。
●発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
●充電時間の目安: 約14時間
●充電が完了すると、発光表示部が連続点灯します。
 3. 充電が終わったら充電用USBコードを外してください。
- (注意)
- 充電するとき、パソコンなどの他のUSBポートに別の機器をつなげないでください。
 - USB端子で充電するとき、付属以外の接続コードを使用しないでください。
 - ラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、なるべく離れた場所で充電してください。

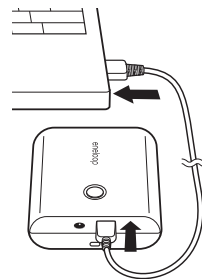


充電に関するご注意


- 充電は0℃~40℃のところで行ってください。
- ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
- 自動車のシガーライターソケットを使って充電しないでください。
- 本製品はデータを記憶するメモリー機能はありません。
- 充電に使うパソコンは他のUSBポートに別の機器をつなげないでください。使用電力が過大になり、パソコンの電源が切れてデータが消去される場合があります。
- USB端子で充電する際、充電用USBコードは接続コードを介して接続しないでください。テレビなどに雑音が入ることがあります。
- 充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

ウエストウォーマーを使用する


1. ヒーターのプラグを引き出し、電源部 (KBC-L2B) の USB-A型出力端子に差し込みます。

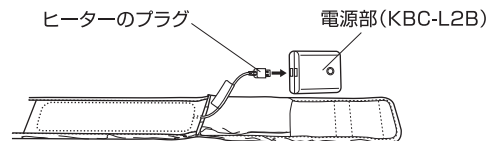

2. 電源部 (KBC-L2B) のDC出力ボタン (残量チェック) を押して点灯になっていることを確認してから、電源部ポケットに収納します。

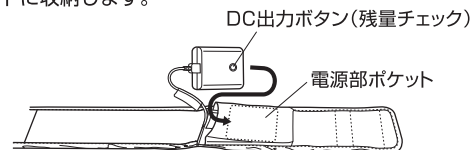

3. ベルトの両端を持ち、電源部ポケットが外側になるようウエストに巻き付けて、面ファスナーで留めます。

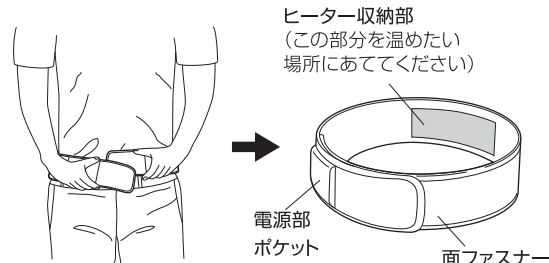

4. 電源の切りかた
電源部 (KBC-L2B) のDC出力ボタン (残量チェック) を押します。

⚠ 必要以上にきつく締めないでください。

●ヒーター収納部が前になるように巻き付ければ、お腹を温めることもできます。

※収納時や持ち運び時にヒーターを折り曲げないようにしてください。

※ご使用状態によっては、ヒーターのプラグ部にうすく色が付く場合があります。

※ベルトがそることがありますが、支障なくご使用いただけます。

発光表示の見かた

〈充電時〉

表示パターン	状況
— — —	約1.5秒おきに点滅 充電中
————	連続点灯 充電完了
-----	約0.5秒おきに点滅 故障 お買いあげの販売店または「お客さま相談窓口」までお問合せください。
表示なし	充電されていません 11ページの「故障かな?と思ったら」参照

●充電しながらDC出力をした場合、〈機器使用時〉の表示になります。

〈機器使用時〉

表示パターン	状況
————	連続点灯(*) DC出力中
点灯→消灯	DC出力停止

※点灯開始後約5秒後に、表示がやや暗くなります。

〈残量チェック〉

DC出力ボタン(残量チェック)を2秒以上長く押せば、バッテリー残量の確認ができます。

表示パターン	使用の目安
————	点灯(約3秒間) 使用可(充電不要)
— — —	点滅(長い点灯 3回) 使用可
- - -	点滅(瞬間 3回) 充電してください

●約3秒間表示します。 ●残量の表示は目安です。

仕 様

電源部 (KBC-L2B)	入 力	USB-miniB型	DC5V 500mA MAX
		DC入力ジャック	DC5V 1A
	出 力	USB-A型	DC5V 1A MAX (2端子合計)
	寸 法		W70×D22×H62mm
	質 量		約130g
	使用温度範囲		0℃～40℃
	内蔵電池		リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
	充電時間※1		専用ACアダプター使用時: 約7時間 USB電源使用時: 約14時間
	連続使用時間※2		約7時間(周囲温度0℃～20℃)

※1 使いきった電源部(KBC-L2B)を満充電する場合の目安。残量や周囲温度によって変化します。

※2 満充電した電源部(KBC-L2B)を、付属のヒーターで使用した場合の目安。

●仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

ベルト	材 質	本 体: ナイロン86% ポリウレタン14% 外周部: ナイロン87% ポリウレタン13% 中 綿: ポリエステル100%
	寸 法	M: W900×H80mm (適応ウエストサイズの目安: 58cm～80cm) L: W1150×H80mm (適応ウエストサイズの目安: 80cm～110cm)
	質 量	M: 約72g L: 約91g

ヒーター	材 質	外装: ポリプロピレン100%
	寸 法	W230×H60mm(コード部除く)
	質 量	約17g
専用ACアダプター	入 力	AC100-240V 50-60Hz 10-16VA
	出 力	DC5V 1A
	寸 法	37.5×27×65mm(突起部、コード含まず)
	質 量	約90g
平均温度(皮膚温度)(参考値)※3		約38℃～40℃(周囲温度: 0℃～20℃)

※3 ヒーターをベルトに入れて使用した場合の胴周りの温度。(但し、個人差があります。)
厚手の服の上や、肌直接の着用はせず、肌着1枚程度の上からの着用をおすすめします。

故障かな?と思ったら

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買いあげの販売店または「お客さま相談窓口」までお問合せください。

	現 象	原 因	対処の方法
電源部 (KBC-L2B) を充電時	発光表示部が表示しない	●パソコンが起動していない ●スタンバイモードになっている	●パソコンを起動させる ●スタンバイモードを解除させる(※1)
		パソコンの他のUSBポートに機器などが接続しているため、電力不足になっている	パソコンの他のUSBポートに機器などを接続しない
		接続している端子が違っている	付属の充電用USBコードをUSB-miniB型入力端子に確実に差し込む
		専用ACアダプターのプラグ、コネクターの差し込みがわるい	専用ACアダプターのプラグ、コネクターを確実に奥まで差し込む
充電時間(所定の充電時間と比べて)	充電時間が長い(所定の充電時間と比べて)	充電する場所の温度が高い または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている	0℃～40℃の場所で充電する
		USB端子で充電しているときに、電源供給元のパソコンがスタンバイモードになっている	スタンバイモードを解除させる(※1)
		充電するパソコンなどのUSBポートに別の機器をつないでいるあるいはUSBハブや付属以外の接続コードを介して接続している	充電に使うパソコンなどのUSBポートに、本製品を直接、接続してください。また同じパソコンなどUSBポートに別の機器をつなぐしないでください
ウエストウォーマー使用時	電源部(KBC-L2B)があたたかい	充電中および充電終了直後はあたたかくなりますが、異常ではありません	しばらくおいてから使用してください
	DC出力ボタン(残量チェック)を押しても温かにならない	電池残量がない	電源部(KBC-L2B)を充電する(7～8ページ)
	DC出力ボタン(残量チェック)を押しても温かにならない	ヒーターのプラグが電源部(KBC-L2B)のUSB-A型出力端子に正しく接続されていない	ヒーターのプラグを正しい方向に確実に接続する(9ページ)
ウエストウォーマーの使用時間が短い	充電時間が短い	DC出力ボタン(残量チェック)を2秒以上長く押し続けている	DC出力ボタン(残量チェック)を0.2～1秒ぐらいの間、押す
		充電時間が短い	充電が完了してからウエストウォーマーを使用する
ウエストウォーマーの使用時間が短い	電源部(KBC-L2B)が交換時期になっている	充電が完了しても使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です(※2)	充電が完了しても使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です(※2)

(※1) パソコンの取扱説明書をご覧になり、スタンバイモードを解除してください。

(※2) 電源部(KBC-L2B)の寿命は、使用状態などによっても異なります。交換時はKBC-L2BSをお買い求めください。

お手入れのしかた


ベルト

〈ベルトを洗濯する場合は、必ず、次の手順や注意事項を守ってください。〉




	手洗いの場合	洗濯機の場合
洗 濯	<p>ベルトを洗濯する前に、必ず電源部(KBC-L2B)及びヒーターを外してください。電源部(KBC-L2B)及びヒーターは洗濯しないでください。</p> <p>1. ベルトが洗える大きさの容器に、ぬるま湯(30℃以下)を用意し、洗濯用の洗剤を溶かして押し洗いをします。</p>	<p>1. ベルトを洗濯ネットに入れます。</p> <p>2. 洗濯槽にぬるま湯(30℃以下)を入れ、洗濯用の洗剤を溶かします。</p> <p>3. 毛布洗いコースを選び、洗濯時間は10分以内にします。</p>
すすぎ	<p>1. 手洗いの方法で洗剤が残らないようにすすぎます。</p> <p>2. 静電気防止のために、柔軟仕上げ剤を使用してください。</p>	
脱 水	<p>●手洗いの場合は軽く絞って水切りをします。</p> <p>●洗濯機の場合は短時間の脱水(1分以内)をします。</p>	
乾 燥	<p>1. 風通しのよい日陰の場所で乾かします。</p>	
禁 止	<p>●他の洗濯物といっしょに洗わないでください。色移りする場合があります。</p> <p>●ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。</p> <p>●ドライクリーニングはしないでください。</p> <p>●漂白剤は使わないでください。</p> <p>●アイロンがけをしないでください。</p> <p>●乾燥機は使用しないでください。</p>	

〈ベルトが乾燥したら下記の手順でヒーターを元に戻します。〉

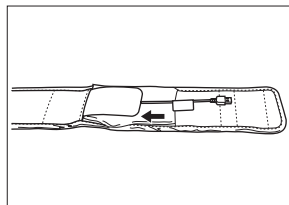

①ヒーターを定規などの補助具を使用し、収納部の中に挿入する。
※ヒーターのグレーの発熱部は表・裏ありません。

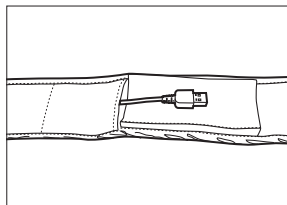

②ヒーターを先端まで入れて補助具を取り出す。

アフターサービスについて

■保証書について

- この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買いあげ日より1ヶ年(電源部(KBC-L2B)は6ヶ月)です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申し付けください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

■サービスを依頼される時

- ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
- アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買いあげの販売店か、当社「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検



5年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお使いいただくために、お買いあげの販売店で点検されるようおすすめします。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でご困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについての相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
		北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	050-3116-2666
大坂コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)		中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
沖縄地区(沖縄三洋販売(株))			098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30(土曜、日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も営業のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。
最寄の拠点は弊社ホームページ<http://panasonic.co.jp/sanyo/>もしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口で受けた、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口で受けた個人情報、商品・サービスに関わるご相談、お問い合わせおよび修理の対応の目的として利用します。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ<http://panasonic.co.jp/sanyo/>をご覧ください。

三洋電機株式会社

エナジーデバイスカンパニー 市販事業統括部 〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5